



ASADOR

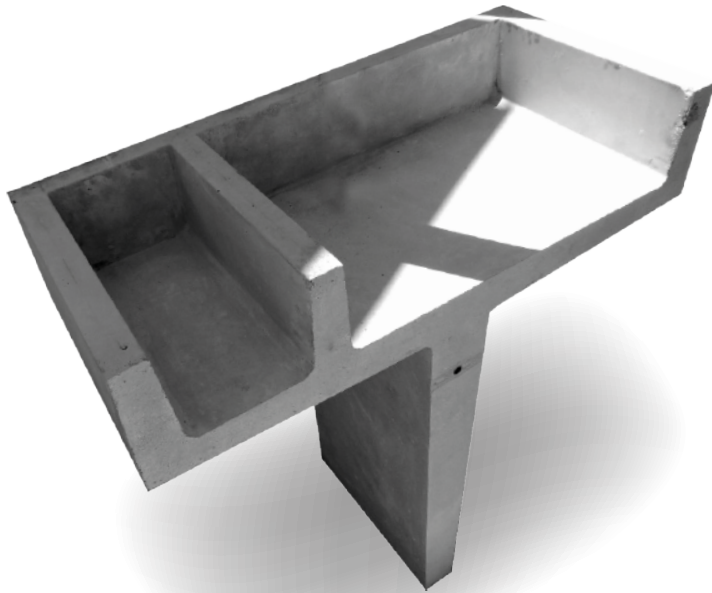

HORMIGON



c

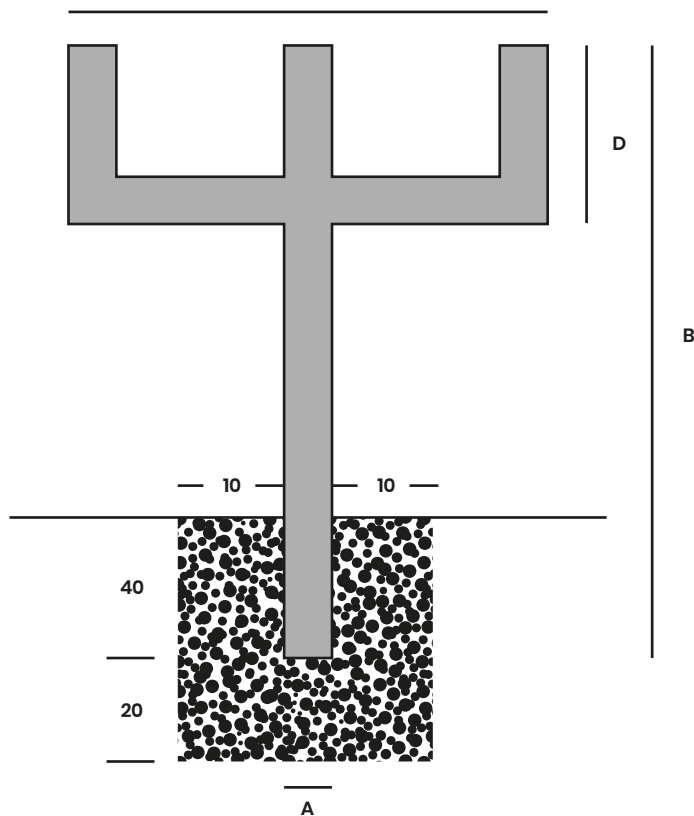

INSTALACIÓN

1. Realizar una perforación 20 cm más ancha que el pie del asador y con una profundidad de 60 cm.
2. Centrar el pie del asador en la perforación.
3. Rellenar con Hormigón.

D - 26,5 cm

A - 10 cm

B - 140 cm

c - 124 cm

Profundidad - 57,5 cm